# BEWEGUNGSMELDER MIT ALARMFUNKTION BA 105 A1

(DE) (AT) (CH)

## BEWEGUNGSMELDER MIT ALARMFUNKTION

Bedienungsanleitung

(GB)

## MOTION SENSOR WITH ALARM

Operating instructions

IAN 91106

(DE)
(AT)

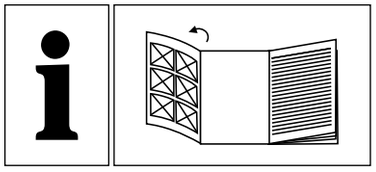

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

---

GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.


| | | | |
|---|---|---|---|
| DE / AT / CH | Bedienungsanleitung | Seite | 1 |
| GB | Operating instructions | Page | 15 |

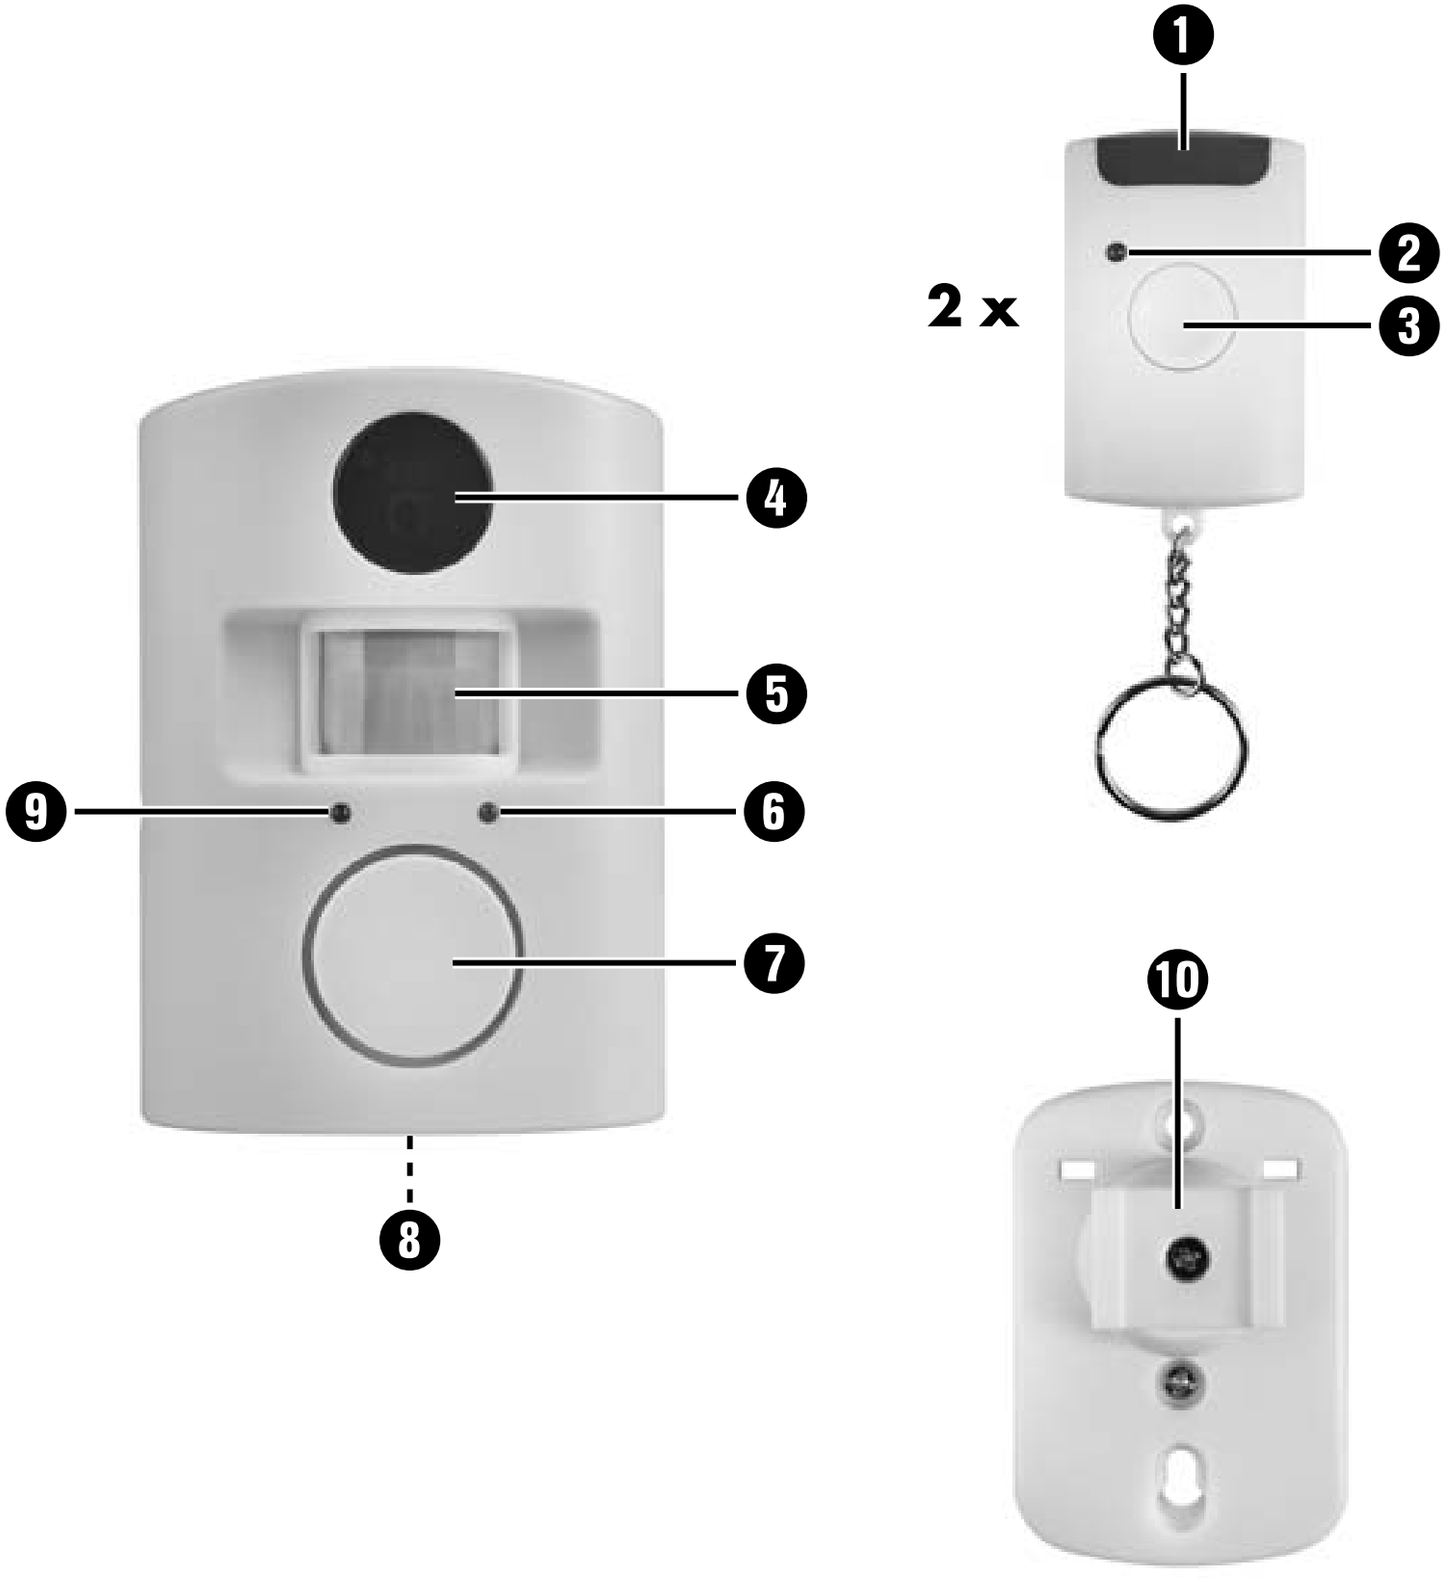
1
2 x
2
3
4
5
9
6
7
10
8

DE
AT
CH

# Inhaltsverzeichnis


**Einleitung . . . . . 2**
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . 2
Lieferumfang . . . . . 3
Technische Daten . . . . . 3
Verwendete Warnhinweise . . . . . 4
**Sicherheitshinweise . . . . . 5**
Hinweise zum Umgang mit Batterien . . . . . 6
**Gerätebeschreibung . . . . . 6**
**Inbetriebnahme . . . . . 7**
Batterien einlegen / wechseln . . . . . 7
Installation und Überwachungsbereich . . . . . 8
**Bedienung und Betrieb . . . . . 9**
Standby-Modus . . . . . 9
Überwachungsmodus . . . . . 10
Auslösemodus . . . . . 10
**Reinigung / Lagerung . . . . . 10**
**Entsorgung . . . . . 11**
Gerät entsorgen . . . . . 11
Batterien entsorgen . . . . . 11
**Garantie . . . . . 12**
**Service . . . . . 13**
**Importeur . . . . . 13**

# Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Bewegungsmelder mit Alarmfunktion ist ausschließlich für die Überwachung von Räumen und Bereichen im Privatgebrauch vorgesehen und dient durch seinen extrem lauten Alarmton der Abschreckung von Einbrechern. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz vorgesehen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Gerätes resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen!

## Lieferumfang

- 1 x Bewegungsmelder
- 1 x Wandhalterung mit Kugelgelenk
- 2 x Schraube
- 2 x Dübel
- 2 x Fernbedienung
- 4 x AA-Batterien
- 6 x LR44-Knopfzellen
- 1 x Bedienungsanleitung

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannungsversorgung | Bewegungsmelder:<br>6 V ⎓ (4 x AA-Batterien) oder<br>6 V ⎓, 200 mA (Netzteil)<br>Fernbedienung:<br>4,5 V ⎓ (3 x LR44-Knopfzellen) |
| Alarmlautstärke | ca. 105 dB(A) |
| Alarmdauer | ca. 10 Min |
| Erfassungsbereich | ca. 8 m |
| Erfassungswinkel | ca. 110° |
| Reichweite Fernbedienung | ca. 7 m |

## Verwendete Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

**⚠ GEFAHR**

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.**

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

***ACHTUNG***

**Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.**

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

***HINWEIS***

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

# Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

**⚠ GEFAHR**

► Lauter Alarmton! Setzen Sie Ihr Gehör diesem Ton nicht über einen längeren Zeitraum aus, da sonst schwere Gehörschäden die Folge sein können!

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, die direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (z.B. Vasen) auf das Gerät.

## Hinweise zum Umgang mit Batterien

**⚠ GEFAHR**

- ► Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- ► Schließen Sie die Batterie nicht kurz.
- ► Versuchen Sie nicht die Batterie wieder aufzuladen.
- ► Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie. Ausgetretene Batteriesäure kann dauerhafte Schäden am Gerät verursachen.
- ► Im Umgang mit einer beschädigten oder ausgelaufenen Batterie besondere Vorsicht walten lassen. Verätzungsgefahr! Schutzhandschuhe tragen.
- ► Batterie für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen.
- ► Entnehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.

# Gerätebeschreibung

❶ Fernsignalsender
❷ LED für Fernbedienungsstatus
❸ Moduswahltaste
❹ Fernsignalempfänger
❺ Bewegungssensor
❻ Status-LED grün
❼ Sirene
❽ Batteriefach
❾ Status-LED rot
❿ Wandhalterung

# Inbetriebnahme

## Batterien einlegen / wechseln

### Bewegungsmelder:

- Öffnen Sie das Batteriefach ❽ auf der Geräterückseite, indem Sie den Deckel in Pfeilrichtung schieben.
- Legen Sie 4 Batterien von Typ AA, unter Berücksichtigung der richtigen Polarität, in das Batteriefach ❽ ein. Die Sirene ❼ erzeugt einen kurzen Signalton.
- Schließen Sie das Batteriefach ❽ wieder.

### Fernbedienung:

***HINWEIS***

► Die mitgelieferten Batterien (Typ LR44) sind bereits bei Auslieferung in den Fernbedienungen eingelegt. Entfernen Sie vor der Verwendung den Isolierstreifen auf der Rückseite der Fernbedienung.

Zum Einlegen neuer Batterien gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite der Fernbedienung und öffnen Sie das Gehäuse.
- Legen Sie 3 Batterien vom Typ LR44, unter Berücksichtigung der richtigen Polarität, in das Batteriefach ein.
- Schrauben Sie die Fernbedienung wieder zusammen.

## Installation und Überwachungsbereich

Mithilfe der Wandhalterung ⑩ können Sie den Bewegungsmelder an einer Wand montieren. Anderenfalls kann der Bewegungsmelder auch auf einer ebenen und festen Oberfläche platziert werden. Der optimale Installationsort ist in 2 m Entfernung zum Boden in einem 15° Winkel. Um eine optimale Bewegungserkennung zu gewährleisten muss der Bewegungsmelder so platziert werden, dass das zu erfassende Objekt nicht auf den Bewegungsmelder zugeht, sondern von links nach rechts oder umgekehrt daran vorbeigeht.

***ACHTUNG***

► Beachten Sie bei der Auswahl der Position des Bewegungsmelders, dass dieser nicht direktem Sonnenlicht, Vibrationen, Nässe, Staub, Hitze oder Kälte ausgesetzt werden darf. Dies kann zu Fehlauslösungen oder Funktionsbeeinträchtigungen führen.

♦ Verwenden Sie die Wandhalterung ⑩ als Schablone, um die Position der Bohrlöcher an der Wand zu markieren.

♦ Bohren Sie zwei Löcher (ø 6 mm) und setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein.

**⚠ GEFAHR**

► Achten Sie beim Bohren darauf, dass Sie nicht versehentlich Strom-, Gas-, oder Wasserleitungen beschädigen. Es besteht Lebensgefahr!

♦ Schrauben Sie die Wandhalterung ⑩ mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand.

♦ Befestigen Sie den Bewegungsmelder an der Wandhalterung ⑩ (Abb. 1).

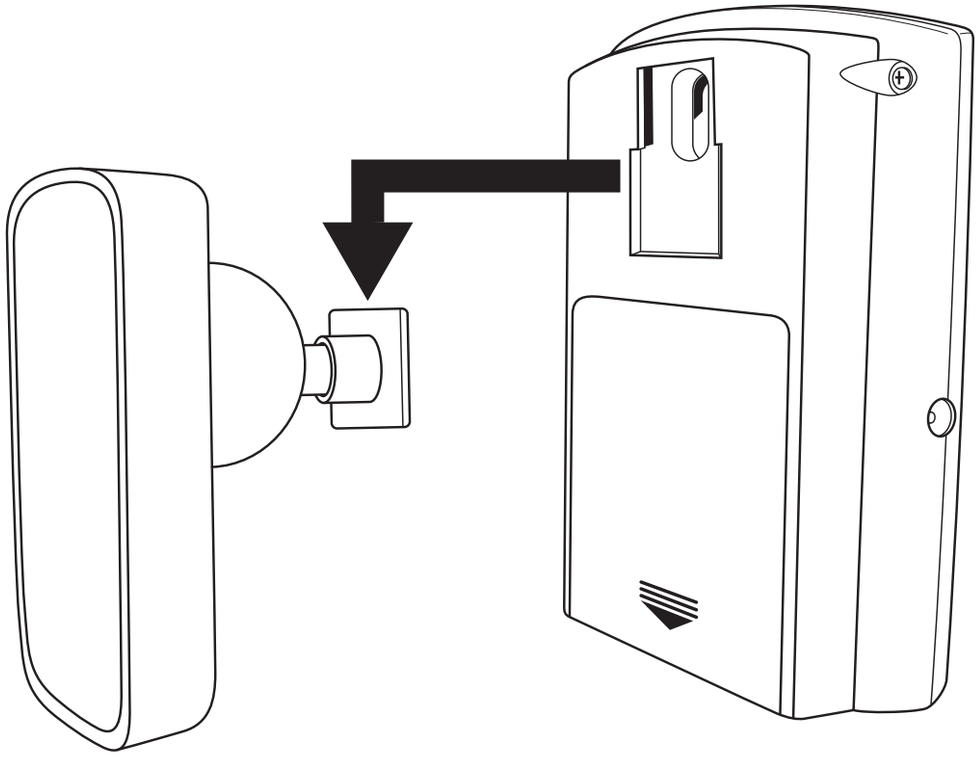

*Abb. 1*

# Bedienung und Betrieb

## Standby-Modus

Nachdem die Batterien eingelegt sind oder ein Netzteil angeschlossen ist, befindet sich der Bewegungsmelder im Standby-Modus. Mit der Moduswahltaste ❸ auf der Fernbedienung kann der Bewegungsmelder in einen anderen Modus geschaltet werden. Sie können die Fernbedienung bis zu ca. 7 m vom Gerät entfernt benutzen.

## Überwachungsmodus

Drücken Sie, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, die Moduswahltaste ❸, um zum Überwachungsmodus zu wechseln. Die Sirene ❼ erzeugt einen kurzen Signalton und die grüne Status-LED ❻ leuchtet für ca. 15 Sekunden auf. Sobald die grüne Status-LED ❻ erlischt, ist der Alarm aktiviert.

## Auslösemodus

Wenn eine unbefugte Person oder ein warmes Objekt im Überwachungsmodus in den Überwachungsbereich eindringt, beginnt die rote Status-LED ❾ für ca. 15 Sekunden zu blinken und anschließend ertönt der Alarmton für ca. 10 Minuten. Die rote Status-LED ❾ leuchtet währenddessen dauerhaft. Anschließend wechselt der Bewegungsmelder wieder in den Überwachungsmodus.

Um einen falschen Alarm zurückzusetzen oder einen Alarm manuell auszuschalten, drücken Sie die Moduswahltaste ❸. Das Gerät wechselt dann wieder in den Standby-Modus.

# Reinigung / Lagerung

***ACHTUNG***

► Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

- ♦ Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch.
- ♦ Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, entnehmen Sie die Batterien und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

# Entsorgung

## Gerät entsorgen

**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

## Batterien entsorgen

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

# Garantie

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

***HINWEIS***

- Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. Schalter oder Akkus.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

# Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: kompernass@lidl.de
IAN 91106

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at
IAN 91106

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch
IAN 91106

**Erreichbarkeit Hotline:** Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ)

# Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

# Table of Contents


**Introduction . . . . . 16**
Intended use . . . . . 16
Package contents . . . . . 17
Technical details . . . . . 17
Warnings used . . . . . 18
**Safety instructions. . . . . 19**
Information regarding the handling of batteries . . . . . 20
**Device description . . . . . 20**
**Initial operation. . . . . 21**
Inserting/replacing the batteries . . . . . 21
Installation and surveillance area . . . . . 22
**Handling and use . . . . . 23**
Standby mode . . . . . 23
Surveillance mode . . . . . 24
Triggering mode . . . . . 24
**Cleaning/storage . . . . . 24**
**Disposal . . . . . 25**
Disposal of the device . . . . . 25
Disposing of the batteries . . . . . 25
**Warranty . . . . . 26**
**Service . . . . . 27**
**Importer . . . . . 27**


GB

GB

# Introduction

Congratulations on the purchase of your new device.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use this product only as described and only for the specified areas of application. Retain these instructions for future reference. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

## Intended use

This motion detector with alarm function is intended exclusively for the surveillance of rooms and areas for private use, and is intended to deter burglars by emitting an extremely loud alarm sound. This product is not intended for commercial or industrial use. The warranty does not provide compensation for damage caused by improper use of the device!

## Package contents

- 1 x motion detector
- 1 x wall bracket with swivel joint
- 2 x screws
- 2 x wall plugs
- 2 x remote controls
- 4 x AA batteries
- 6 x LR44 button cells
- 1 x operating manual



## Technical details

| | |
|---|---|
| Voltage supply | Motion detector:<br>6 V ⎓ (4 x AA batteries) or 6 V ⎓,<br>200 mA (mains adapter)<br>Remote control:<br>4.5 V ⎓ (3 x LR44 button cells) |
| Alarm volume | approx. 105 dB(A) |
| Alarm duration | approx. 10 min |
| Detection range | approx. 8 m |
| Detection angle | approx. 110° |
| Remote control range | approx. 7 m |

## Warnings used

The following warnings are used in these operating instructions:

**⚠ DANGER**

**A warning at this risk level indicates an imminently hazardous situation.**

If the hazardous situation is not avoided, it could lead to death or serious physical injury.

► Follow the instructions in this warning to avoid a fatality or serious personal injury.

***CAUTION***

**A warning of this risk level indicates potential damage to property.**

Failure to avoid this situation could result in damage to property.

► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property.

***NOTE***

► A note indicates additional information that will assist you in handling the device.

# Safety instructions

This section provides you with important safety information regarding handling of the device. The device complies with the statutory safety regulations. Incorrect usage can lead to personal injury and property damage.



**⚠ DANGER**

► Loud alarm sound! Do not subject your hearing to this sound over a long period, otherwise you could suffer serious damage to your hearing!

- Before use, check the device for visible external damage. Do not use a device that has been damaged or dropped.
- This device may be used by children aged 8 over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the device safely and are aware of the potential risks. Children must not play with the device. Cleaning and user maintenance tasks must not be carried out by children unless they are supervised.
- Do not make any unauthorised modifications or alterations to the device.
- Repairs to the device during the warranty period may only be carried out by a customer service department authorised by the manufacturer. Otherwise no additional warranty claims can be considered for subsequent damage.
- Do not place the device in locations that are subject to direct sunlight as this could lead to overheating and cause irreparable damage.
- Protect the device from moisture and liquid penetration. Do not place any liquid-filled vessels (such as flower vases) on the device.

## Information regarding the handling of batteries

**⚠ DANGER**

- Do not throw the batteries into a fire.
- Do not short-circuit the batteries.
- Do not attempt to recharge the batteries.
- Check the condition of the batteries regularly. Leaking battery acid can cause permanent damage to the device.
- Special care should be taken when handling a damaged or leaking battery. Risk of acid burns! Wear protective gloves.
- Store batteries in a place inaccessible to children. If a battery should be swallowed, seek medical attention IMMEDIATELY.
- If you do not intend to use the device for a long time, remove the batteries.

# Device description

❶ Remote signal transmitter
❷ LED for remote control status
❸ Mode selection button
❹ Remote signal receiver
❺ Movement sensor
❻ Status LED green
❼ Siren
❽ Battery compartment
❾ Status LED red
❿ Wall bracket

# Initial operation

## Inserting/replacing the batteries



### Motion detector:

- Open the battery compartment ❽ on the rear of the device by pushing the cover in the direction of the arrow.
- Insert 4 batteries of type AA in the battery compartment ❽ (observe the correct polarity!). The siren ❼ will make a brief signal sound.
- Close the battery compartment ❽ again.

### Remote control:

***NOTE***

► The batteries supplied (Type LR44) are already inserted in the remote control when delivered. Before use, remove the insulating strip on the rear of the remote control.

To insert new batteries proceed as follows:

- Undo the screws on the rear of the remote control and open the housing.
- Place the 3 batteries of type LR44 in the battery compartment (observe the correct polarity!).
- Screw the remote control back together.

## Installation and surveillance area

You can fix the motion detector to a wall using the wall bracket ⑩. Otherwise, the motion detector can also be placed on a solid, level surface. The optimum installation location is 2 m above the ground at a 15° angle. In order to guarantee optimum motion detection, the motion detector must be located so that the object to be detected is not moving towards the detector itself but moves across its field of view from left to right or vice versa.

***CAUTION***

► When selecting a position for the motion detector, ensure that it is not subjected to direct sunlight, vibrations, moisture, dust, heat or cold. Otherwise, incorrect triggering or functional impairments can result.

♦ Using the wall bracket ⑩ as a template, mark the positions for the drill holes on the wall.

♦ Drill two holes (ø 6 mm) and insert the wall plugs supplied.

**⚠ DANGER**

► When drilling, ensure that you do not inadvertently damage power, gas or water lines. There is a risk of fatal injury!

♦ Screw the wall bracket ⑩ to the wall using the supplied screws.

♦ Fix the motion detector to the wall bracket ❿ (Fig. 1).

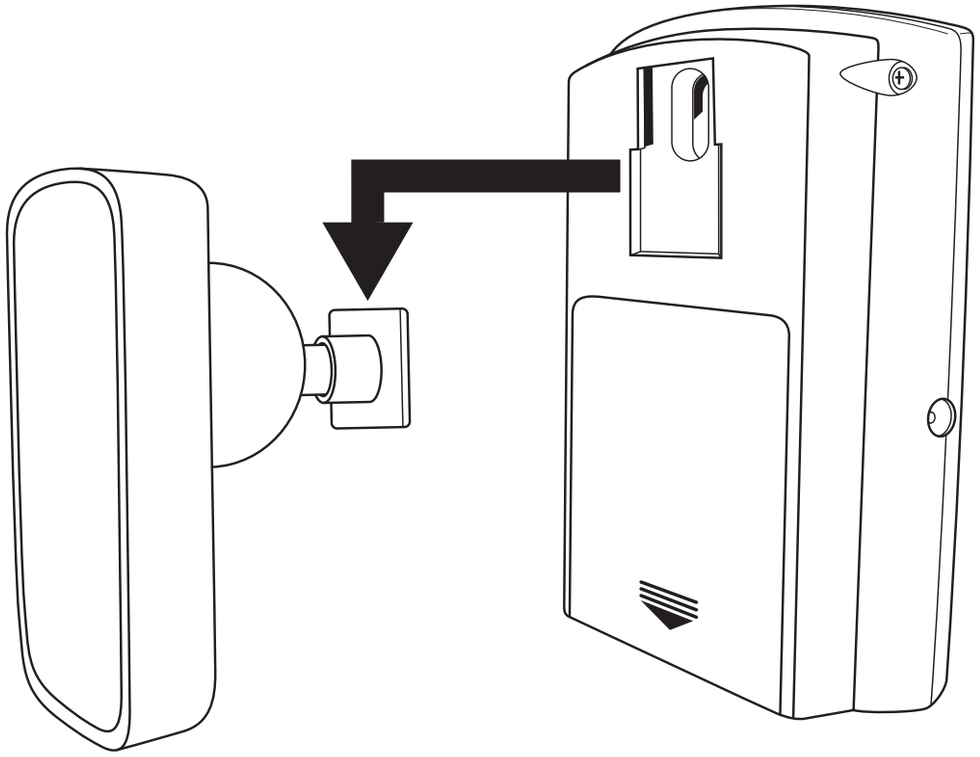

*Fig. 1*

# Handling and use

## Standby mode

Once the batteries have been inserted or a power supply has been connected, the motion detector will be in standby mode. You can use the mode selection button ❸ on the remote control to switch the motion detector to another mode. You can use the remote control at a distance of up to 7 m from the appliance.

### Surveillance mode

If the appliance is in standby mode, press the mode selection button ❸ to switch to surveillance mode. The siren ❼ makes a brief signal sound and the green status LED ❻ illuminates for approx. 15 seconds. The alarm is activated as soon as the green status LED ❻ goes out.

### Triggering mode

If an unauthorised person or a warm object enters the surveillance area when the appliance is in surveillance mode, the red status LED ❾ begins to flash for around 15 seconds, and the alarm is then sounded for around 10 minutes. During this, the red status LED ❾ is permanently illuminated. After this period, the motion detector returns to surveillance mode.

Press the mode selection button ❸ to reset a false alarm or to switch an alarm off manually. The appliance will then return to standby mode.

## Cleaning/storage

***CAUTION***

► To avoid irreparable damage, ensure that no moisture gets into the device.

♦ Clean the appliance with a soft, dry cloth.

♦ If you decide not to use the appliance for a long period, remove the batteries and store it in a clean, dry place away from direct sunlight.

# Disposal

## Disposal of the device

**Do not dispose of the device in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**

Dispose of the device through an approved disposal centre or at your community waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre if you are in any doubt.

## Disposing of the batteries

Batteries should not be disposed of with household waste. Every consumer is legally obliged to dispose of used batteries at a collection point in his town/district or at a retail store. This obligation is intended to ensure that batteries are disposed of in an environmentally responsible manner. Dispose of batteries only when they are fully discharged.

# Warranty

The warranty provided for this device is 3 years from the date of purchase. This device has been manufactured with care and inspected meticulously prior to delivery.

Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please contact your Customer Service by telephone. This is the only way to guarantee free return of your goods.

***NOTE***

► The warranty only covers claims for material and manufacturing defects, not for transport damage, wearing parts or for damage to fragile components such as switches and batteries.

This device is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty is deemed void if this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse or modifications that were not carried out by one of our authorised service centres.

Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period is not prolonged by repairs made under the warranty. This also applies to replaced and repaired parts.

Damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, or no later than two days after the date of purchase. Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable.

## Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk
IAN 91106

**Hotline availability:** Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

## Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND / GERMANY
www.kompernass.com

Stand der Informationen · Last Information Update:
07 / 2013 · Ident.-No.: BA105A1-052013-2